

Montážní návod a seznam dílů

Product Code: 800-00-69_PHD

PHD kryty podvozku značky SHARK jsou vyrobeny z mimořádně pevného a odolného vysokohustotního polyethylenu (HDPE) a jsou přesně navrženy a vyrobeny pro konkrétní modely ATV. Díky tomu jejich montáž nevyžaduje žádné vrtání ani jiné úpravy vozidla.

Doporučujeme, aby montáž prováděl autorizovaný prodejce SHARK nebo odborný servis. Tím je zajištěno správné usazení krytů podvozku, přesné slícování jednotlivých dílů a bezpečné dotažení všech spojovacích prvků. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte svého prodejce SHARK nebo oficiálního distributora.


Při montáži a demontáži krytů:

- Demontujte původní plastové kryty z podvozku, které budou nahrazeny.
- Namontujte nové kryty podvozku podle schématu níže.
- Nejprve všechny šrouby pouze částečně dotáhněte rukou, aby bylo možné kryty podvozku přesně usadit a vyrovnat.
- Teprve poté šrouby postupně a pevně dotáhněte.
- Šrouby krytů podvozku nepřetahujte, aby nedošlo ke stržení nebo poškození závitů.



Oficiální distributor:

ASP Group s.r.o. / Staropltzenecká 290 / Letkov
326 00 / Česká republika / www.aspgroup.cz

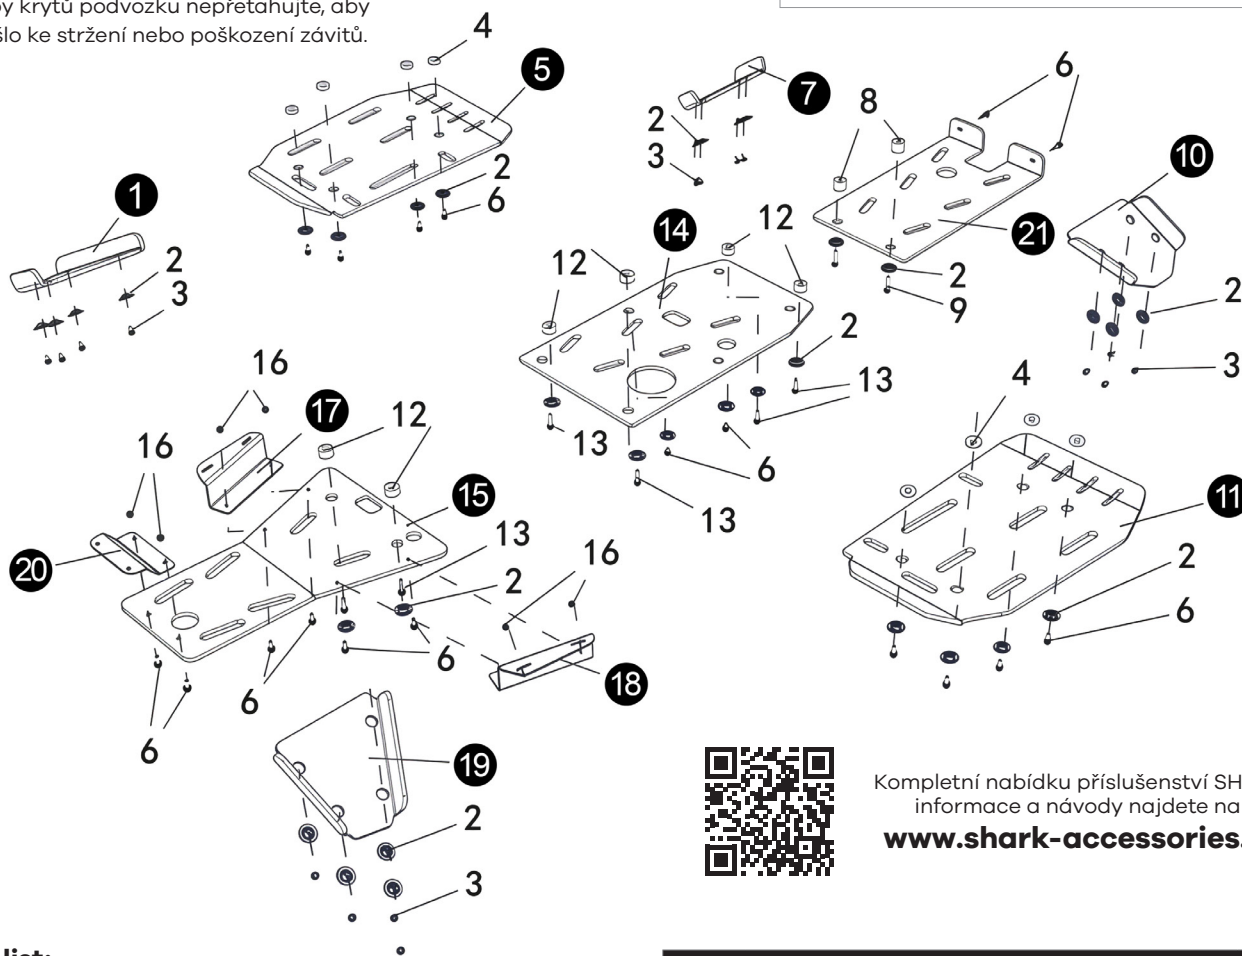

Kompletní nabídku příslušenství SHARK,
informace a návody najdete na :

www.shark-accessories.cz

Parts list:

Číslo	Popis	kusů
1	Spodní kryt A-ramene – pravý přední	1
2	Podložka krytu A-ramene	34
3	Šroub M6×10	16
4	Podložka 28×8	8
5	Pravý kryt podvozku	1
6	Šroub M6×18	18
7	Spodní kryt A-ramene – pravý zadní	1
8	Podložka 28×24	2
9	Šroub M6×35	2
10	Spodní kryt A-ramene – levý zadní	1

Číslo	Popis	kusů
11	Levý kryt podvozku	1
12	Podložka 28×16	6
13	Šroub M6×30	6
14	Středový kryt podvozku	1
15	Přední kryt podvozku	1
16	Matice M6	6
17	Držák – pravý	1
18	Držák – levý	1
19	Spodní kryt A-ramene – levý přední	1
20	Přední držák	1
21	Zadní kryt podvozku	1