



Vyhřívané ATV rukojeti SHARK LOCK-ON

Kód produktu: 800-01-040



NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

Děkujeme Vám za zakoupení vyhřívaných rukojetí SHARK. Vyhřívané čtyřžónové rukojeti SHARK Lock-On jsou určeny k dodatečné montáži na vozidla, u kterých se plyn ovládá palcem - na čtyřkolky a sněžné skútry. Není určeno k montáži na motocykly a podobná vozidla s otočnou plynovou rukojetí. Vyhřívání nabízí 2 úrovně výhřevu. Termostat pomáhá udržovat teplotu na nastavené úrovni.

DŮLEŽITÉ!

- Vyhřívání je určeno pro montáž na většinu čtyřkolek a sněžných skútrů s 12 V elektrickým systémem a s řídítky o průměru 22 mm. Vyhřívání musí být namontované a používáno v souladu s návodem.
- Před montáží si pozorně přečtěte všechny pokyny a dodržujte uvedené postupy.
- **Pro správnou a bezpečnou funkci vyhřívání doporučujeme svěřit montáž odbornému servisu.**
- Výrobce ani prodejce neodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné montáže, nesprávného používání produktu, nebo používáním produktu v rozporu s návodem.
- Neodborná montáž, neodborný zásah do zařízení, nebo jeho úpravy přinášejí riziko poškození zařízení, elektrické instalace nebo samotného vozidla.
- Je-li vyhřívání zapnuté, nenechávejte vozidlo bez dozoru. Při zastavení vozidla vyhřívání vypněte.
- Pro bezpečnou funkci doporučujeme zapojit vyhřívání přes spínací skříňku vozidla, aby se vyhřívání vypnulo zároveň s vypnutím motoru. V opačném případě - při zapojení přímo na baterii - hrozí riziko vybití baterie, pokud zapomenete vyhřívání vypnout.

TECHNICKÉ ÚDAJE


- Pro řídítka o průměru 22 mm
- Pro napětí 12 V
- 2 stupně intenzity vyhřívání
- Příkon rukojetí 40 W (2x 20 W)
- Maximální odběr: 3,3 A rukojeti (obě)
- Délka rukojetí: 130 mm
- VODĚODOLNÉ KONEKTORY
- Pojistka 7,5 A, ochrana proti přepětí a přepólování

OBSAH SADY

- 2 vyhřívané rukojeti se systémem Lock-On
- Třípolohový přepínač
- Řídicí jednotka s kompletní kabeláží
- Imbusový klíč č. 2,5 pro utažení rukojetí
- Náhradní pojistka
- Stahovací pásky

MONTÁŽ RUKOJETÍ

1. Stáhněte / odstraňte stávající rukojeti z řídítek. Pokud má Váš stroj kryty páček, začněte jejich demontáží z konců řídítek.
2. Očistěte konce řídítek od všech zbytků a nečistot. Případné nerovnosti odstraňte pilníkem nebo smirkovým papírem a nakonec řídítka důkladně odmastěte.
3. Při instalaci rukojetí v kombinaci s kryty páček nejprve vyjměte z vnějších objímek koncové krytky, viz obrázek ②.
4. Povolte šrouby objímek rukojetí a nasuňte rukojeti na řídítka tak, aby kabelové vývody směřovaly směrem ke stroji.
5. Rukojeti nastavte do správné polohy: nasedněte na stroj a natočte rukojeti tak, aby se ovládací tlačítka dala pohodlně ovládat palci.
6. Utáhněte obě rukojeti dodaným imbusovým klíčem (je nutné utáhnout vždy obě objímky, viz obr. ①). Přesvědčte se, že rukojeti drží pevně a neprotáčejí se. Pro lepší adhezi lze případně povrch řídítka v místě objímek zdrsnit brusným papírem.
7. Pokud jste demontovali kryty páček, namontujte je zpět.
8. Elektrické zapojení viz strana 3.

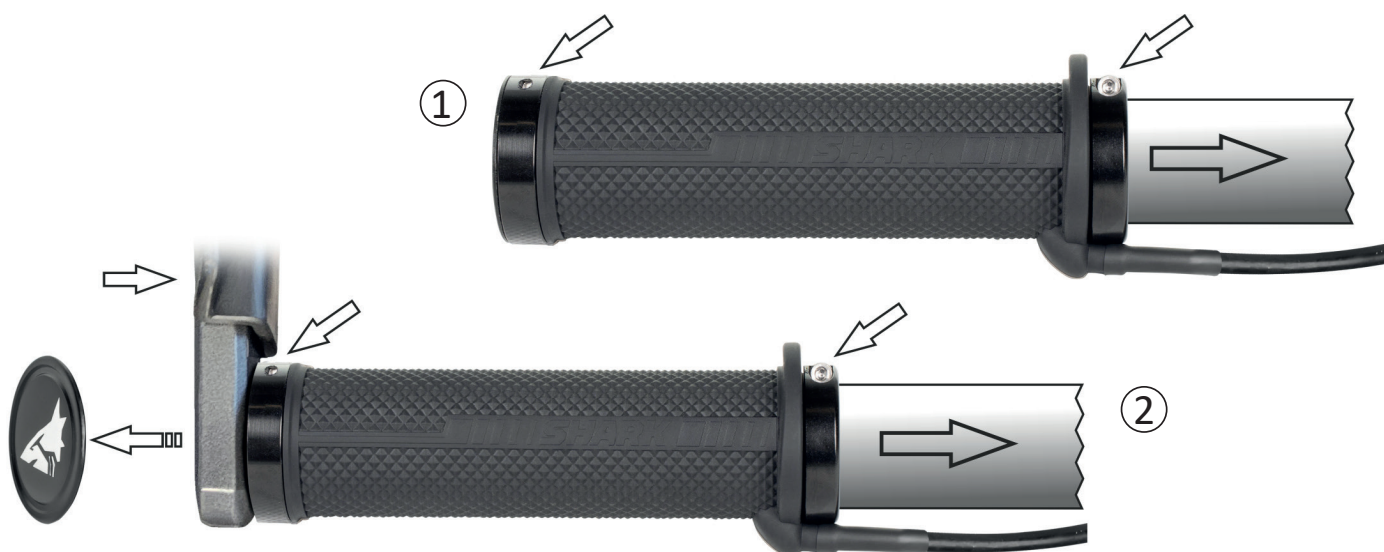

www.shark-accessories.cz



Oficiální distributor:

ASP Group s.r.o.

Staroplnzenecká 290 / 326 00 / Letkov / Česká republika

+421 378 21 21 21 / info@aspgroup.cz / www.aspgroup.cz

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Elektrické zapojení vyhříváných rukojetí SHARK je díky předpřipravené kabeláži jednoduché.

1. Odpojte oba póly baterie od vozidla - nejprve odpojte záporný (černý) a poté kladný (červený) kabel.
2. Vyměřte dostatečnou délku kabelů a zvolte optimální umístění pro řídicí jednotku vyhřívání. Řídicí jednotku umístěte na místo chráněné před vodou a blátem, kde nebude vystavena riziku poškození během provozu.
3. Kabely připevněte stahovacími páskami, ale zatím jen volně. Ujistěte se, že kabely nejsou nikde skřípnuté, že mají všude dostatečnou vůli a nikde nejsou/nebudou příliš napnuté.
4. Ověřte správné vedení kabeláže tím, že otočíte řídítka do krajních poloh na obě strany. Kabely se nesmí při pohybu řídítek napínat ani jinak namáhat. Zajistěte, aby mezi řídítky a řídicí jednotkou zůstala dostatečná délka kabelů pro pohyb řídítek.

***Poznámka:**

Elektrický obvod (černý kabel) neukostřujte na rám stroje, ale přímo na minus pól baterie. Kvalitní připojení uzemnění je důležité pro bezproblémový a bezpečný provoz vyhřívání.

Upozornění:

Nedoporučujeme zapojovat vyhřívání přímo na baterii. V případě, že byste po zastavení zapomněli vyhřívání vypnout, mohlo by dojít k vybití baterie.

5. Nakonec znovu připojte baterii (nejprve připojte kladný (červený) kabel a poté záporný (- černý) kabel), a celý systém otestujte. Pokud vše funguje správně, finálně připevněte kabely k řídítkům a ke stroji. Znovu zkontrolujte, že nebude docházet k poškození kabelů.

